



07/97 AWA 27-1561

PS 416-TCS-200

07/97 AWA 27-1561

(D)



Spannungsspitzen am Busstecker möglich

Störungen oder Schäden an der Steuerung bzw. Baugruppe möglich

Die PS 416-TCS-200 nur bei spannungsloser SPS herausziehen oder stecken.

(GB)

Voltage peaks on bus connector possible

Interference or damage on controller or card possible

Only fit or remove the PS 416-TCS-200 card with the PLC switched off.

(F)

Risque de pointes de tension sur le connecteur de bus

Risque de perturbations ou de détériorations sur l'automate ou le module

Débrocher ou embrocher la PS 416-TCS-200 uniquement lorsque l'automate est hors tension.

(I)

Possono verificarsi picchi di tensione sul connettore bus

Possono verificarsi disturbi o guasti sul controllore o sul modulo.



Inserire o rimuovere la PS 416-TCS-200 solo se il PLC è spento.

(E)

Se pueden producir picos de tensión en el conductor del bus.

Posibilidad que se produzcan averías o interferencias en el automático o en la tarjeta.

Extraer o enchufar la tarjeta PS 416-TCS-200 siempre con el automático desconectado de la tensión.

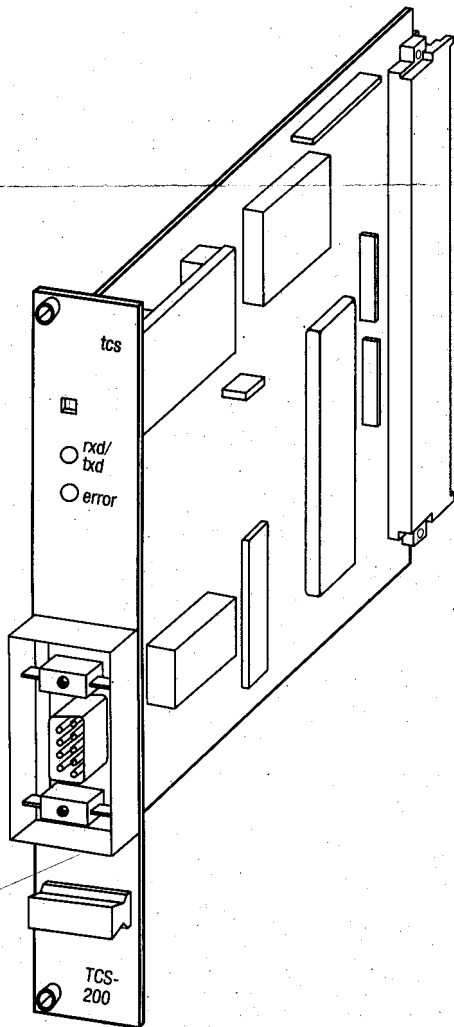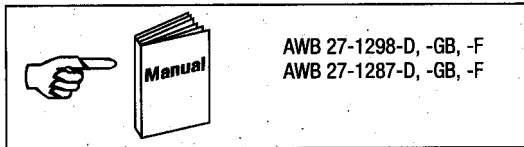

(D)

① Busabschlußwiderstände

(GB)

① Bus terminating resistors

(F)

① Résistance de terminaison de bus

(I)

① Resistenze di terminazione bus

(E)

① Resistencias terminales de bus

Pin	RS 232
1	DCD E
2	RxD E
3	TxD A
4	DTR A
5	SGND -
6	DSR E
7	RTS A
8	CTS E
9	- -