

PS 416-NET-220

4/95 AWA 27-1413



Spannungsspitzen am Busstecker möglich
 Störungen oder Schäden an der Steuerung bzw. Baugruppe möglich
 Die PS 416-NET-220 nur bei spannungsloser SPS herausziehen oder stecken.



Voltage peaks on bus connector possible
 Interference or damage on controller or card possible
 Only fit or remove the PS 416-NET-220 card with the PLC switched off.




Risque de pointes de tension sur le connecteur de bus
 Risque de perturbations ou de détériorations sur l'automate ou le module
 Débrocher ou embrocher la PS 416-NET-220 uniquement lorsque l'automate est hors tension.



Possono verificarsi picchi di tensione sul connettore bus
 Possono verificarsi disturbi o guasti sul controllore o sul modulo.
 Inserire o rimuovere la PS 416-NET-220 solo se il PLC è spento.



Se pueden producir picos de tensión en el conductor del bus.
 Posibilidad que se produzcan averías o interferencias en el autómata o en la tarjeta.
 Extraer o enchufar la tarjeta PS 416-NET-220 siempre con el autómata desconectado de la tensión.

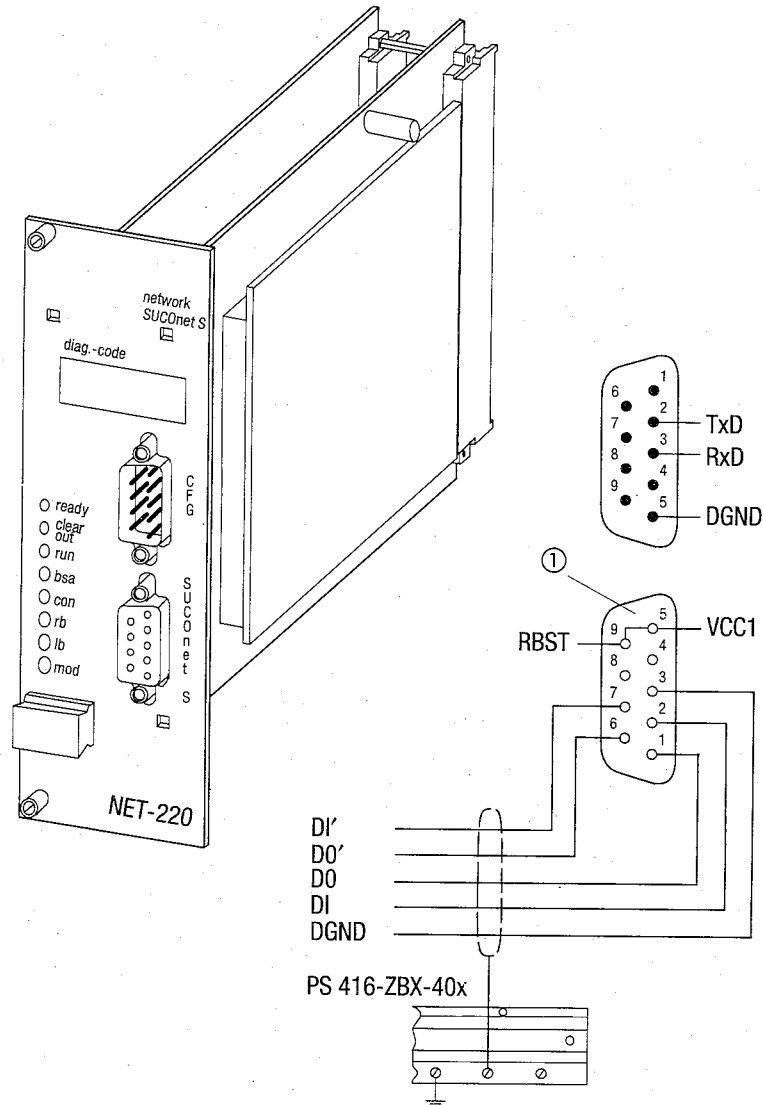

① Brücke im Stecker



① Jumper in plug-connector



① Pont du connecteur



① Ponticelli nel connettore



① Puente en el conector